

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.eletrodomesticosmondial.com.br

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações, sem prévio aviso.

MONDIAL



**Manual de
Instruções**
CL-01

Climatizador

Max Air
PREMIUM



PREMIUM

Modelo: 1820-01 (127V)

Modelo: 1820-02 (220V)

Parabéns, agora você possui um **CLIMATIZADOR PREMIUM da MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na utilização.

Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

O **CLIMATIZADOR PREMIUM** é um novo aparelho para o conforto do seu lar desenvolvido com a utilização de tecnologia de ponta, combinando bem estar e economia. Com design moderno e estrutura resistente de alta qualidade é confiável e seguro. O funcionamento é simples e inclui:

- **Função Ventilador com ajuste de 3 velocidades - baixa, média e alta.**
- **Função Umidificador.**
- **Desligamento automático com Timer programável de até 12 horas.**
- **Filtragem do Ar - sistema com dupla filtragem com exclusivo Ultra Filter, filtro de nylon e filtro colmeia, que retém até 99% das bactérias.**
- **Display Digital para controle das funções.**

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.

- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos 15 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Não cubra nem coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Não utilize o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Não ultrapasse o limite “MAX” no indicador de nível de água. (incluir no aparelho essa marcação)
- Verifique se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- O resfriamento do ambiente é feito através da evaporação da água. Assim, este procedimento irá resultar em um aumento da umidade do ar.
- Tome cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não coloque água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retire imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguarde 24 horas para secar os componentes por completo.
- Não utilize o produto sem o Filtro de Ar (removível) nem o Filtro Colmeia.
- Mantenha o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não insira nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstrua entrada ou saída de ar do aparelho. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Nunca utilize o produto com o cabo plugue atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Não deixe o cabo solto quando não estiver utilizando o aparelho, guarde-o sempre para evitar acidentes.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.


CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

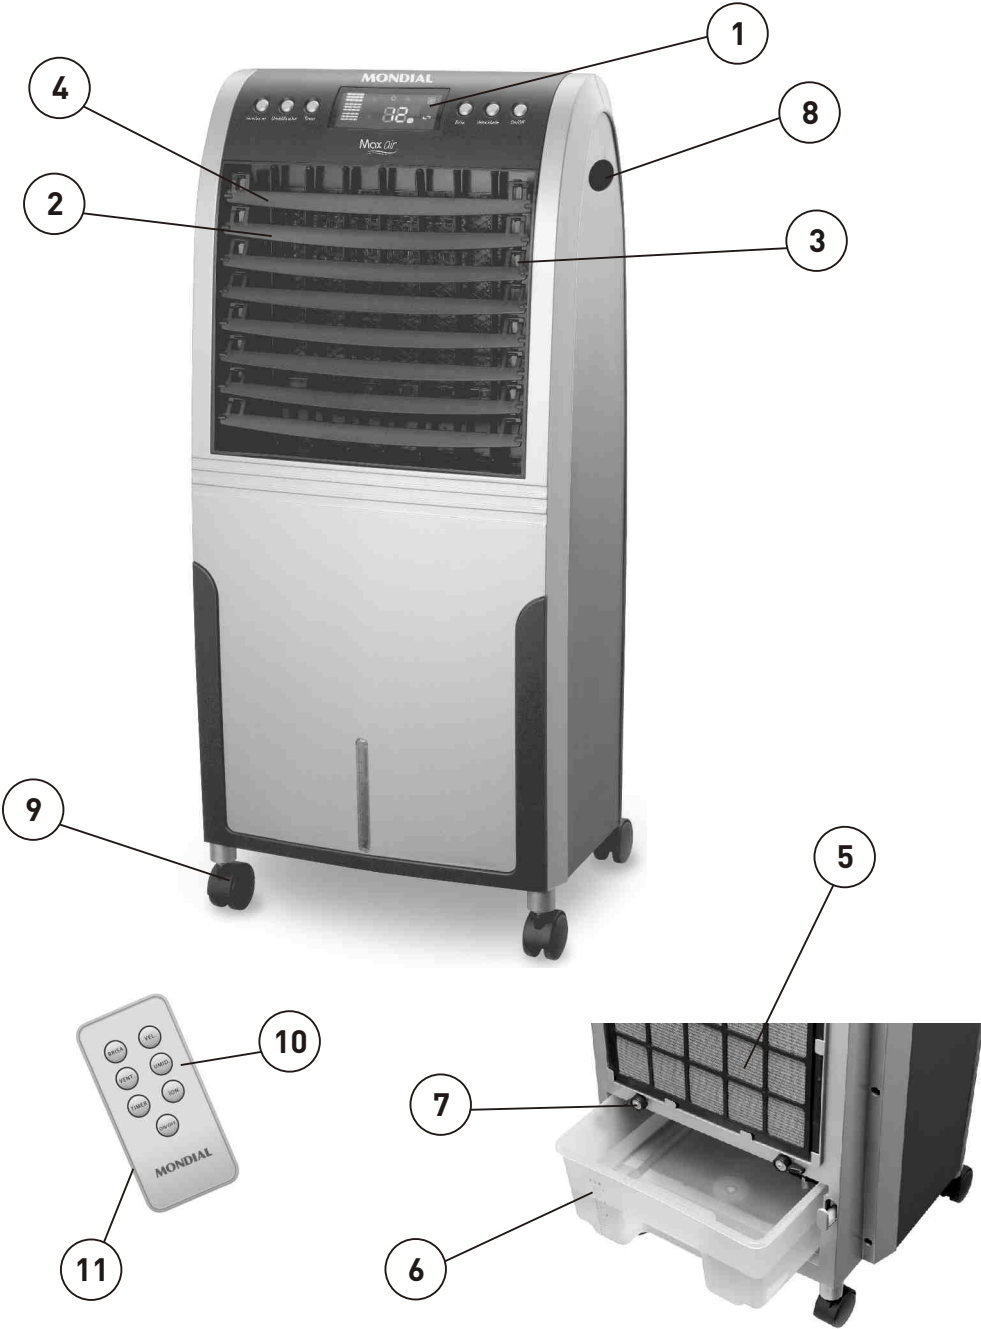

1. Painel de Controle
2. Saída de Ar
3. Aletas horizontais reposicionáveis manualmente
4. Aletas verticais de oscilação
5. Filtro de Ar (removível)
6. Reservatório de Água
7. Travas do reservatório de Água
8. Alças laterais para transporte
9. Roda de transporte giratória
10. Controle Remoto
11. Compartimento da bateria do controle remoto

DISPLAY DIGITAL

1. Tecla Ventilação
2. Tecla Umidificação
3. Timer
4. Tecla Brisa (Oscilação)
5. Tecla Velocidades de Ventilação
6. Tecla Lig./Desl.

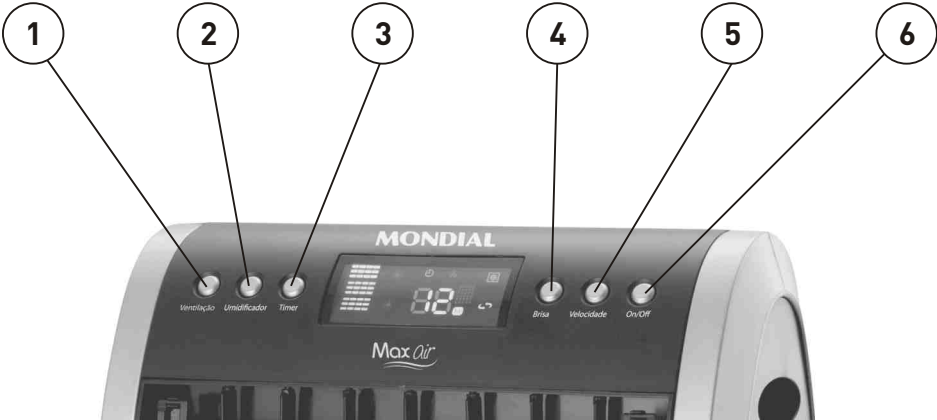

ANTES DE USAR O SEU CLIMATIZADOR PREMIUM

- Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador. Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário passe um pano levemente umedecido e enxugue bem.
- Verifique se todos os filtros estão devidamente encaixados e firmes.
- Certifique de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho ou sobre o filtro de ar.
- Passe um pano seco e macio no Painel de Controle e o seu **CLIMATIZADOR PREMIUM** estará pronto para ser usado.

COMO MONTAR E DESMONTAR O SEU CLIMATIZADOR

Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

1. Assegure-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Deite o aparelho sobre a superfície plana e lisa para facilitar a montagem e evitar arranhões no acabamento externo.
3. Verifique se o Controle Remoto e os Rodízios Giratórios estão acondicionados dentro da embalagem e os remova com cuidado.
4. Fixe os Rodízios Giratórios nos seus orifícios até o travamento.
5. Depois de instalar os Rodízios Giratórios, coloque novamente o aparelho em posição vertical.
Não utilize o climatizador se os Rodízios não estiverem bem instalados na base do aparelho.
6. Retire o Filtro de Ar e o Filtro Colmeia.
7. Puxe o Reservatório de Água para fora até o travamento (o Reservatório de Água não é destacável). Encha a gaveta com água e tome cuidado para respeitar os níveis Máximo e Mínimo.
8. Encaixe o Reservatório de Água em seu compartimento e feche as travas.
9. Reinstale os filtros.
10. Desenrole o Cabo Plugue.

IMPORTANTE:

Caso não seja possível a montagem do Reservatório de Água na condição original de fábrica, verifique se a Bomba d'Água esta impedindo o encaixe perfeito. Nesse caso, verifique se a Bomba D'Água está fixada corretamente e se a Mangueira está bem conectada à Bomba. Certifique-se que a Mangueira de Retorno da Água está com a saída dentro da gaveta.

COMO UTILIZAR O SEU CLIMATIZADOR PREMIUM

Ligando o Climatizador

1. Verifique se a tensão da rede é compatível com a do aparelho.
2. Conecte o plugue na tomada.
3. O aparelho emitirá um sinal sonoro e o Painel de Controle se acenderá.
4. Pressione a Tecla LIG/DESL. no Painel de Controle
5. O aparelho estará pronto para funcionar.

Escolhendo a função desejada

FUNÇÃO VENTILAR

Pressione a tecla Ventilar para selecionar o modo ventilação. O indicador da função ventilação acende no painel. Para desligar a função Ventilar, pressione a tecla novamente.

VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO

Cada vez que a tecla é pressionada a velocidade de ventilação é alterada nas velocidades 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta), nesta seqüência. O indicador de velocidade acende no painel, indicando a velocidade programada.

FUNÇÃO UMIDIFICAR

Pressione a tecla Umidificar para selecionar o modo Umidificar. O indicador da função umidificação acende no painel. Para desligar a função Umidificar, pressione a tecla novamente.

FUNÇÃO BRISA (OSCILAÇÃO)

Quando a tecla Brisa é pressionada, as aletas verticais se movimentam, direcionando alternadamente o ar para a direita e para a esquerda. Para cancelar a função, pressione a tecla novamente.

IMPORTANTE: As aletas horizontais não se movimentam automaticamente e devem ser ajustadas manualmente.

TIMER

- Pressione a tecla para programar o tempo de funcionamento da função escolhida. Cada vez que a tecla é pressionada, uma hora é somada a programação. Após a programação de 12h, ao pressionar a tecla Timer, esta função é desativada.
- O visor do Timer informa o tempo selecionado.
- Para alterar a velocidade de Ventilação, pressione a tecla dessa função.
- Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente as funções que estavam programadas.
- Para cancelar a função, pressione a tecla novamente até que o ícone da função apague no painel.
- Após selecionada esta função, o painel se desligará em aproximadamente 5 min, para religar-ló, pressione qualquer tecla.

IMPORTANTE

- **Quando o timer está desativado, o aparelho continuará funcionando por 24 h ininterruptas ou até que seja desligado pelo usuário.**
- **Nesta situação, não desligue o aparelho através da Chave I/O, utilize o botão Lig./Desl. (Função Stand By), localizado no Painel de Controle, para garantir que o aparelho resfrie por 60 segundos antes de desligar. Isto evitará possíveis danos à resistência de aquecimento.**

CUIDADOS ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Tome cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Se o nível de água estiver abaixo do MÍNIMO, a função Umidificar não funcionará.
- Para reiniciar a função Umidificar, reabasteça o Reservatório de Água.
- Depois de encher o Reservatório de Água, não balance ou incline o aparelho, pois o excesso de água no Reservatório ou derramamento de água pode danificar o acabamento do seu piso/assoalho, ficando o usuário responsável pelas despesas decorrentes da falta de habilidade no uso deste produto.
- Para movê-lo, empurre-o com cuidado para evitar transbordamento.
- Para evitar acidentes, não deite o produto. Se o aparelho for inclinado com água dentro, retire o Cabo Plugue da tomada e aguarde 24 horas para religá-lo.
- Não deixe o aparelho encostado na parede, cortinas e outros objetos, pois isso pode

bloquear o fluxo de ar e prejudicar o rendimento.

- Durante o uso, não bata no corpo do aparelho, pois poderá causar o desligamento automático. Neste caso, reinicie-o.
- Nunca use o aparelho em um ambiente úmido.
- Não o utilize no banheiro ou em locais que tenham água para evitar que o aparelho fique encharcado.
- Não use o aparelho próximo a banheiras, pulverizadores ou piscinas.
- Mantenha outros objetos a, pelo menos, 1.5 metros da parte frontal.
- Tenha cuidado para não encher demasiadamente o Reservatório de Água, pois poderá causar transbordamento e escorrimento de água no chão.
- Caso necessite reabastecer o Reservatório de Água, aguarde pelo menos 10 minutos com a Função Umidificar desligada para evitar que escorra água do filtro para fora do produto.
- Caso necessite remover o Reservatório de Água e este ainda contenha água, remova-o cuidadosamente para que não haja derramamento de água para fora da gaveta.
- Ao abrir o Reservatório de Água o produto pode desequilibrar, portando, segure-o produto com uma das mãos e com a outra retire puxe a gaveta.
- Só transporte o aparelho segurando-o pelas Alças Laterais disponíveis para esse fim.
- Nunca coloque objetos ou roupas sobre o aparelho mesmo desligado.
- É expressamente proibido cobrir o aparelho com tecidos ou toalhas durante o funcionamento.

PARA AUMENTAR O RESFRIAMENTO

Para aumentar a sensação de resfriamento e o conforto do ambiente nos dias mais frios, Caixas de Gelo congeladas (fornecidas pelo fabricante) poderão ser adicionadas ao Reservatório de Água. As Caixas de Gelo absorverão lentamente o calor a fim de manter a temperatura da água contida no Reservatório mais baixa do que o ar. Isto fará o Climatizador produzir vento mais frio.

1. Encha as Caixas de Gelo com água.
2. Coloque as Caixas de Gelo no congelador.
3. Deixe que congele ficando totalmente sólido.
4. Puxe o Reservatório de Água para fora.
5. Acondicione uma ou duas Caixas de Gelo congeladas dentro do reservatório para água sem água.
6. Complete a água no Reservatório até o nível MAX.

COMO LIMPAR O SEU CLIMATIZADOR PREMIUM

1. Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.
2. Para limpar o Painel de Controle, use somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, utilize um pano úmido e sabão neutro.
3. Nunca coloque água direto sobre o Painel de Controle.
4. Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
5. Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
7. Nas superfícies mais sujas, use esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Seque com pano seco ou papel toalha.
8. Não utilize água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.
9. Não utilize produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
10. Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar seu aparelho.
11. Nunca mergulhe o aparelho em água.
12. Após os procedimentos de limpeza deixe o produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o Filtro Colmeia fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungos em geral.

Limpeza do Filtro de Ar

1. É recomendável limpá-lo ao menos uma vez por mês.
2. Retire-o puxando para cima pela alça até soltá-lo completamente.
3. Use um detergente neutro e uma esponja macia para lavá-lo.
4. Não utilize escovas com cerdas grossas para a lavagem do filtro.
5. Enxágüe em água corrente.
6. Certifique-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza do Filtro Colméia

1. Retire o Filtro de Ar.
2. Retire o Filtro Colmeia puxando para fora pelo seu pegador. Use detergente neutro e uma esponja macia para lavá-lo.
3. Não utilize escovas com cerdas grossas para a lavagem do filtro.
4. Enxágüe em água limpa.

5. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.
6. Reinstale-o certificando-se de que ficou bem encaixado.
Recoloque o Filtro de Ar.

Para a reposição dos filtros que foram muito utilizados (Filtro de Ar e Filtro Colmeia), procure Assistência Técnica Autorizada Mondial para a aquisição de peças novas.

IMPORTANTE

Depois de um longo tempo de uso, Filtro de Ar e o Filtro Colmeia ficam sujos, o que pode afetar o volume de ar e a eficiência da remoção de poeira. Por isso, recomendamos a limpeza a cada 15 dias. Se o aparelho está sendo utilizado em um local com muito pó, faça a limpeza com mais frequência.

Limpeza do Reservatório de Água

1. Puxe o Reservatório de Água pela alça até que o limitador de segurança finalize o deslizamento.
2. Antes que o Reservatório de Água saia totalmente desconecte a Mangueira da Bomba D'Água.
3. Tire os parafusos da Bomba D'Água e retire-o com cuidado
4. Use um detergente neutro e uma esponja macia para lavar a gaveta.
5. Enxágüe em água corrente.
6. Seque-a com papel toalha e reinstale a Bomba D'Água.
7. Use um pano úmido com detergente neutro para a limpeza da Alojamento.
8. Seque o Alojamento com papel toalha.
9. Recoloque a gaveta na entrada do alojamento e encaixe a Mangueira novamente na Bomba D'Água.
10. Verifique se a Mangueira de Retorno da água também ficou com a saída dentro da gaveta.
11. Empurre o Reservatório de Água para dentro do Alojamento.
12. Vire as Travas de Segurança para baixo.
13. Se o Climatizador for usado logo em seguida, reinstale os filtros. Se o aparelho ficará fora de uso por algum tempo, seque os filtros ao sol antes de reinstalá-los.

ATENÇÃO

Não utilize produtos químicos inflamáveis, água quente ou esponjas abrasivas durante a limpeza das peças, acessórios ou filtros.

COMO GUARDAR O SEU CLIMATIZADOR PREMIUM

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o Reservatório de Água corretamente.
4. Deixe seu produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o Filtro Colmeia fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungos em geral.
5. Retire a pilha do Controle Remoto
6. Enrole o Cabo Plugue no Guarda-Fio na parte de traz do aparelho antes de guardá-lo para não danificá-lo.
7. Guarde-o em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
8. Repita a operação sempre que o seu **CLIMATIZADOR PREMIUM** ficar sem ser utilizado por um tempo prolongado.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Caso seu Climatizador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

Se o Climatizador não funciona (não liga)

Prováveis Causas/Correções

O Cabo Plugue não está conectado na tomada ou está frouxo. Certifique-se de que o Cabo Plugue está devidamente conectado na tomada.

Tomada com mau contato. Corrija o defeito na tomada.

O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica. Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.

O Filtro Colmeia não foi instalado corretamente. Reinstale o Filtro Colmeia.

A tecla Liga/Desl. (Função StandBy) no Painel de Controle não foi pressionada. Pressione a tecla Liga/Desl. no Painel de Controle.

A Chave Lig./Desl. do painel traseiro do produto não está no modo liga (I). Coloque a Chave do painel traseiro no modo liga (I).

O Filtro de Ar está sujo, afetando o volume da ventilação. Remova e limpe o Filtro de Ar.

As entradas de ar estão bloqueadas por algum objeto. Retire o objeto ou tecido que está obstruindo as entradas de ar.

Não está removendo a poeira satisfatoriamente. Proceda conforme o item Limpeza do Reservatório de Água.

Não consegue montar a gaveta. A Bomba D'Água está atrapalhando a montagem do Reservatório de Água.

Vazamento de água após a movimentação do produto. Está escorrendo água. Ao abrir o Reservatório de Água, vazou um pouco de água para fora do produto.

Vazando água. Se for necessário movimentar o produto constantemente, não coloque água no Reservatório de Água ou diminua o nível de água pela metade. Verifique se o Reservatório de Água está totalmente fechado e travado. Feche-a totalmente. Se você estava utilizando a função Umidificar, é necessário que o produto fique funcionando pelo menos 10 minutos para a secagem do Filtro Colmeia antes de retirar a gaveta. Algumas vezes, ao retirar a gaveta para água, a bomba que fica imersa no Reservatório de Água poderá retornar a água que está no sistema de umidificação para dentro do produto. Isto é normal na manutenção do produto. Seque o local previamente onde a gaveta é instalada.

IMPORTANTE

Deixe seu produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o Filtro Colmeia fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungos em geral.